

Pflege und Wartung

Die SIMALUX Zielfernrohre sind präzise und robust gebaut Daher ist eine besondere Wartung nicht notwendig.

Staub und Fingerabdrucke schaden der Linsenoberfläche.

- 1) Den Staub mit einem sauberen Haarpinsel entfernen.
- 2) Fingerabdrucke und Ähnliches sind mit einem Optikkreinigungstuch zu entfernen

3 Jahre Garantie

Wir leisten auf diese Artikel die oben angegebene Garantie.

Wir verpflichten uns Mängel die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind während der Garantiezeit kostenlos zu beheben. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe irgendwelcher Art durch den Käufer oder Dritte ohne unseren Auftrag vorgenommen werden.


SIMA International
Faktoreistr. 18
46325 Borken
www.simalux.net

Käufername		Händlerstempel / Unterschrift
Strasse		
Ort		
Kaufdatum		
Modell		

Gebrauchsanweisung und Garantiekarte




4-12x44
SIMALUX / KK-50

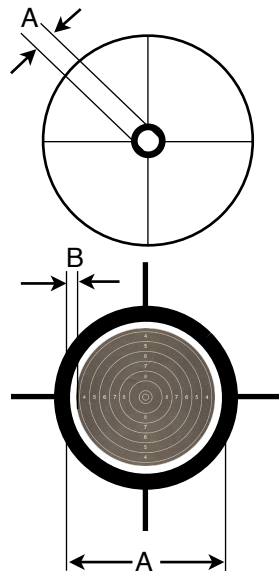

Innen-Durchmesser „A“ auf 50m

133mm bei 8 fach Vergrößerung

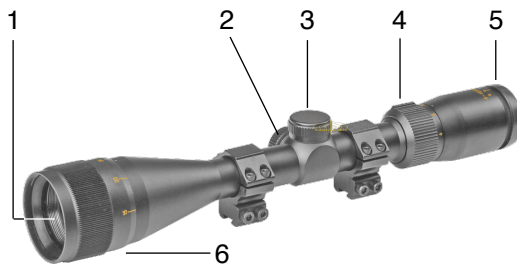

1. Objektiv
2. Seitenverstellung; 1 Klick = **1,8 mm** auf 50 m
(3,6 mm) auf 100 m)
3. Höhenverstellung; 1 Klick = **1,8 mm** auf 50 m
(3,6 mm) auf 100 m)
4. Vergrößerungsverstellung
5. Okularverstellung
6. Parallaxausgleich

Schauen Sie niemals mit dem Zielfernrohr in die Sonne oder eine sehr helle Lichtquelle.

-Erblindungsgefahr-

Scharfeinstellung

Die Scharfeinstellung des Absehens erfolgt durch Drehen des Okulars (5). Es empfiehlt sich, diese Einstellung bei einer höheren Vergrößerungsstufe vorzunehmen.

Das Absehen bleibt dann über den gesamten Vergrößerungsbereich gleichbleibend scharf.

Einstellung der Bildschärfe

Ihre individuelle Einstellung für die beste Schärfe des Bildes erreichen Sie durch einfaches Drehen der Parallaxausgleich (6).

Das Absehen

Das Absehen ist in der 2. Bildebene eingebaut, so wird durch ein Vergrößerungswechsel (von 7x bis 9x) der Abstand zwischen dem Ring des Absehens und des Ziels beliebig verändert.

Das Justieren des Zielfernrohres auf Ihrer Waffe

Dies wird durch die Klick-Verstellung in der Höhen- und Seitenverstellung des Absehens erreicht.

Bei der Korrektur ist in folgender Weise zu verfahren:

Durch drehen der Klick-Verstellung die Höhe (2) und Seite (3) verstellen.

- Schießt die Waffe tief: Schusskorrektur nach oben durchführen (gegen den Uhrzeigersinn "Up" drehen)
- Schießt die Waffe hoch: Schusskorrektur nach unten durchführen (im Uhrzeigersinn "Up" drehen)
- Schießt die Waffe rechts: Schusskorrektur nach links durchführen (im Uhrzeigersinn "R" drehen)